

INSTALLATIONSANLEITUNG FÜR ÜBERZUGSPANELE AUF PANEL-FERTIGEN WEINKÜHLSTRÄNKEN

Dieses Dokument wurde erstellt, um die Installation von Holzpaneelen auf paneelfertigen Dunavox-Weinkühlschränken zu erläutern und anzuleiten.

Die Artikelnummern der panel-ready Weinkühlschränke sind mit „DOP.TO“ gekennzeichnet. Diese Anleitung listet die Anforderungen für die Installation von Holzpaneelen auf den folgenden Modellen auf und erläutert diese:

DAUF-39.119DOP.TO

DAUF-41.146DOP.TO

DVN-32.85DOP.TO

DVN-109.291DOP.TO

INSTALLATION DER MÖBELTÜR

Nachdem der Weinschrank installiert wurde, müssen Sie einen Möbeltürrahmen an der Vorderseite des Weinschranks anbringen.

Der Möbeltürrahmen kann individuell angefertigt werden, damit er zu Ihren anderen Möbeltüren in der Küche passt. Die Tür muss auf beiden Seiten versiegelt sein, um ein Verziehen zu verhindern. Bei einigen Installationen kann die Türverkleidung durch das Glas sichtbar sein, wenn die Tür geöffnet ist. Nachstehend finden Sie die Abmessungen der Weinkühlschranktür und ein Beispiel für die Größe einer Möbeltür.

Die Türfüllung darf nicht mehr als 15 kg wiegen DVN-32.85DOP.TO.

Die Türfüllung darf nicht mehr als 10 kg wiegen DVN-109.291DOP.TO.

Die Türverkleidung darf nicht mehr als 10 kg wiegen DAUF-39.119DOP.TO

Die Türverkleidung darf nicht mehr als 10 kg wiegen DAUF-41.146DOP.TO


Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Türstärke je nach Modell variieren kann. Wenn eine dickere Tür verwendet wird, kann diese beim Öffnen mit der benachbarten Möbeltür in Kontakt kommen. Die mitgelieferten Montagezeichnungen gelten nur für die angegebene Plattenstärke.

Die in der Beschreibung gezeigten Einbauzeichnungen gelten für die angegebene Türstärke. Dunavox haftet nicht für Probleme, die durch den Einbau entstehen, wenn Möbelpaneele verwendet werden, deren Stärke von der in der Beschreibung angegebenen Stärke abweicht.

DVN-32.85DOP.TO Anleitung zur Montage der Platte

Dieses Modell kann entweder als vollintegriertes Gerät oder als Unterbaugerät installiert werden.

Abmessungen der panelfertigen Tür siehe unten. Dies ist die Original-Tür, wie sie geliefert wird. Dies ist NICHT die angegebene Plattengröße.

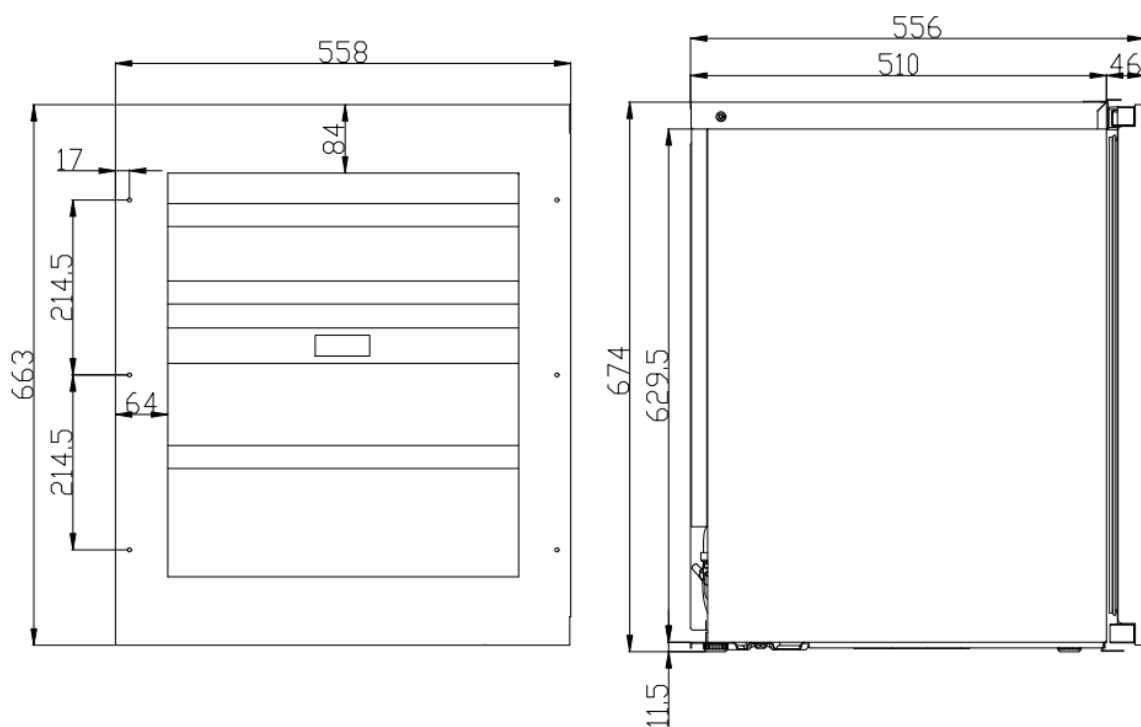


DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Einbauzeichnung von DVN-32.85DOP.TO

DUNAVOX NOBLE-32DOP


DVN-32.85DOP.TO

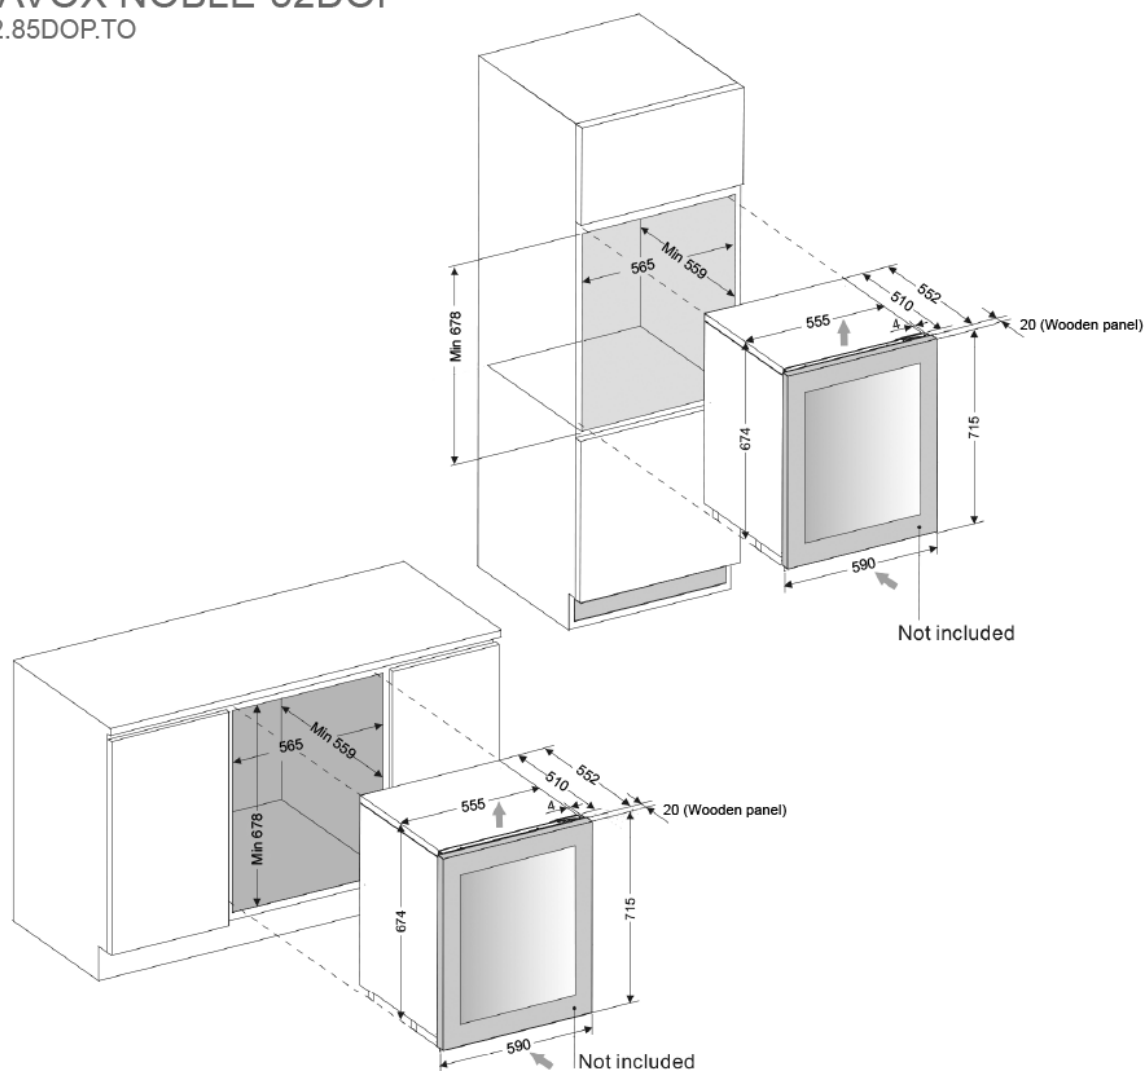

THE WINE COOLING EXPERT

Vorbereitung der Holzplatte für eine effiziente Belüftung: Stellen Sie sicher, dass die Ober- und Unterkante der Holzplatte gemäß der folgenden Zeichnung vorbereitet sind. Das Zuschneiden der Kante der Holzplatte ist entscheidend, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom für das Gerät zu gewährleisten. Die Kante fungiert als Luftkanal, durch den frische, kühle Luft eintreten und warme Luft austreten kann.


Diese Vorbereitung ist nur für vollständig integrierte Modelle erforderlich.

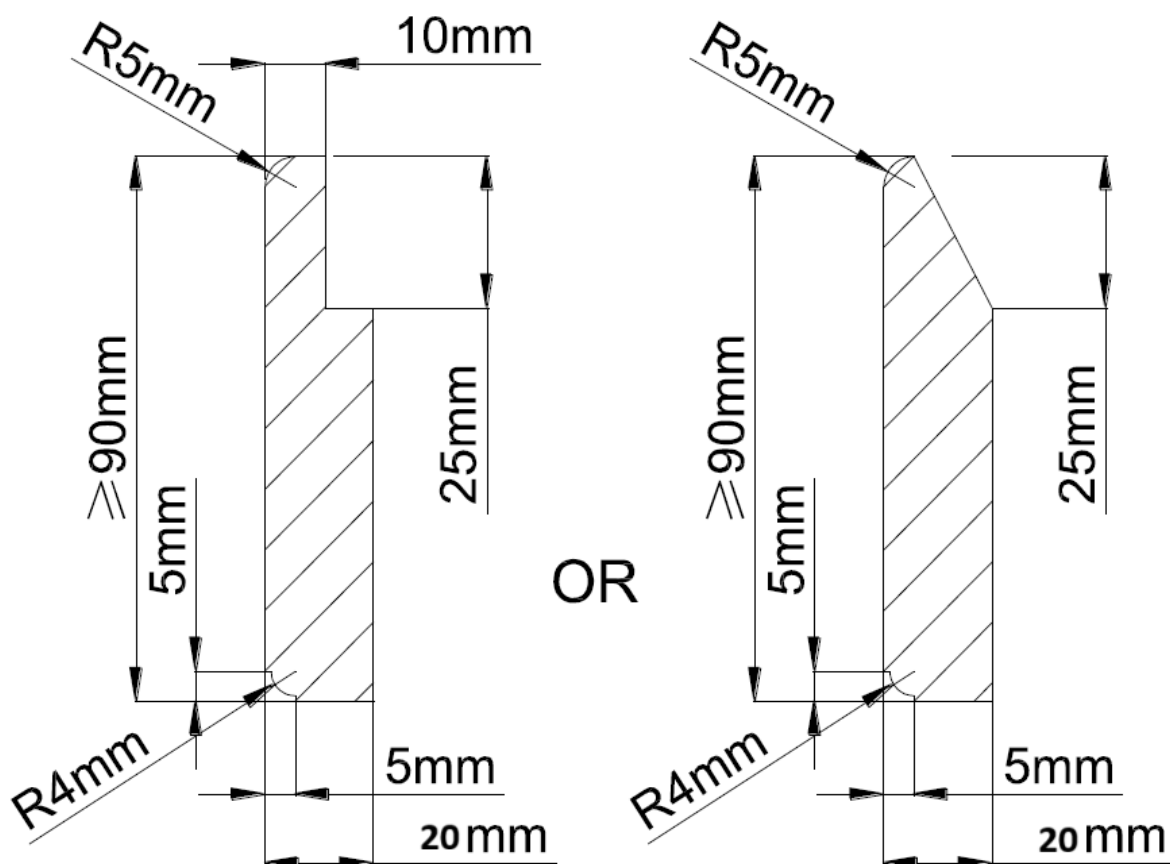

Dieses Modell kann als vollständig integriertes Gerät installiert werden.

DVN-109.291DOP.TO Anleitung zur Installation der Platte

Abmessungen der für die Platte vorbereiteten Tür siehe unten. Dies ist die Original-Tür, wie sie geliefert wird. Dies ist NICHT die angegebene Plattengröße.

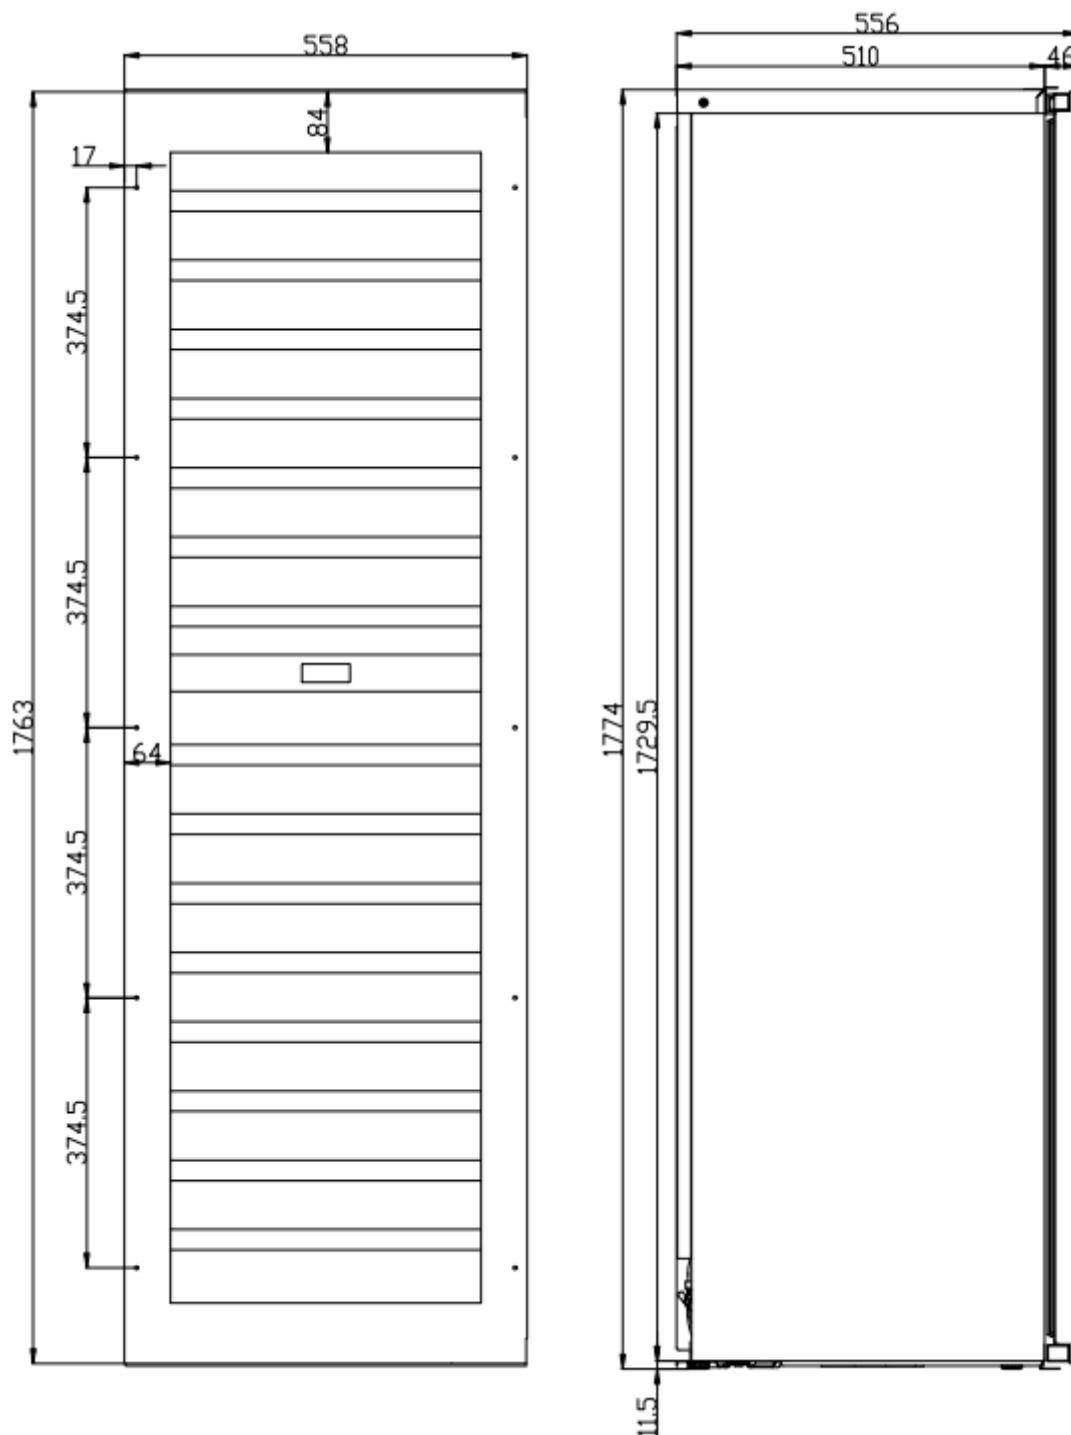


DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Einbauzeichnung von DVN-109.291DOP.TO


DUNAVOX NOBLE-109DOP
DVN-109.291DOP.TO

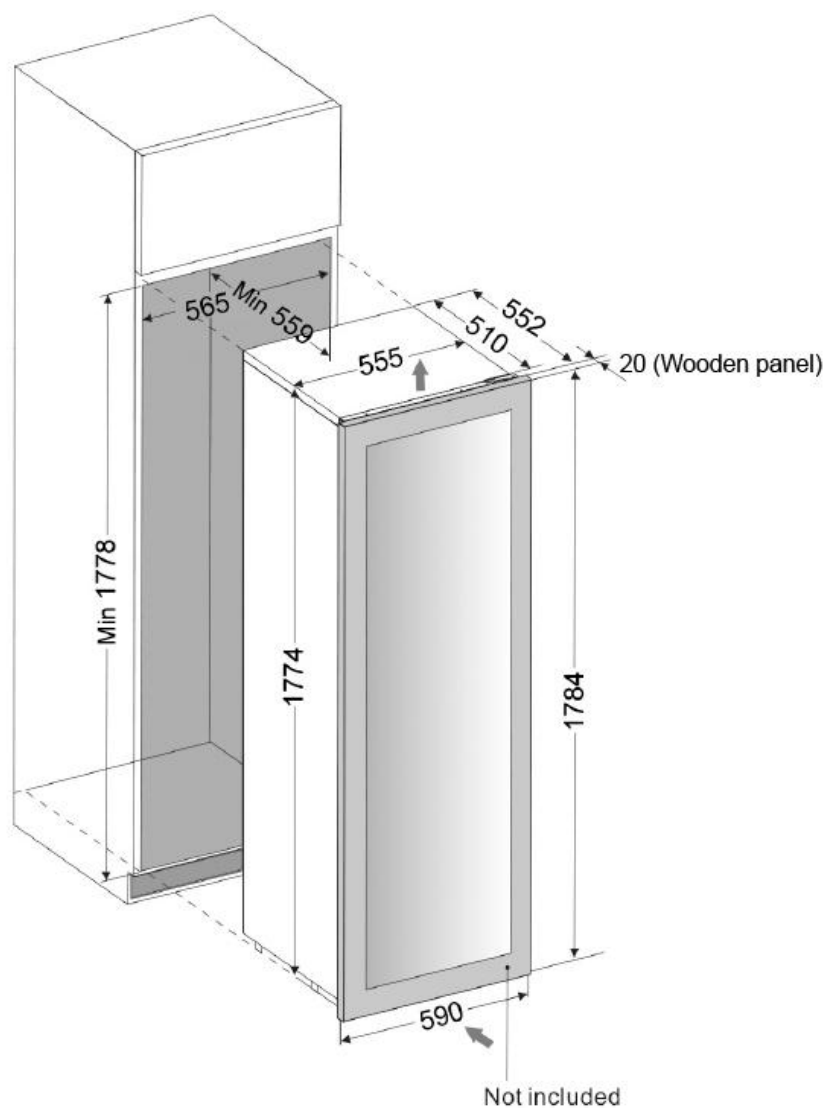

THE WINE COOLING EXPERT

Vorbereitung der Holzverkleidung für eine effiziente Belüftung: Stellen Sie sicher, dass die Ober- und Unterkante der Holzverkleidung gemäß der untenstehenden Zeichnung vorbereitet sind. Das Zuschneiden der Kante der Holzverkleidung ist entscheidend, um einen ordnungsgemäßen Luftstrom für das Gerät zu gewährleisten. Die Kante fungiert als Luftkanal, durch den frische, kühle Luft eintreten und warme Luft austreten kann.

Diese Vorbereitung ist nur für vollintegrierte Modelle erforderlich.

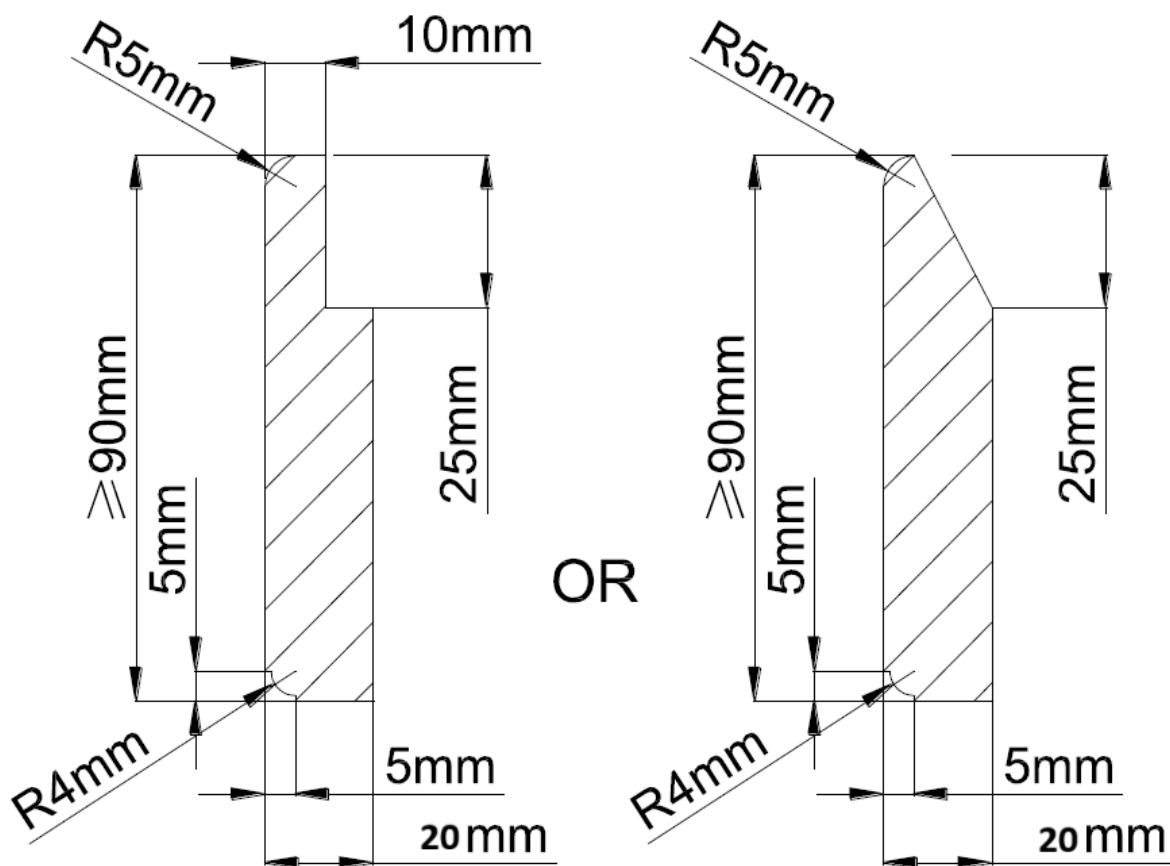


OR


Dieses Modell ist nur für die Unterbauinstallation vorgesehen.

DAUF-41.146DOP.TO Anleitung zur Montage der Blende

Wir empfehlen, dass die Türstärke 19 mm nicht überschreitet. Bei Verwendung einer dickeren Tür kann es beim Öffnen zu einer Kollision mit der benachbarten Möbeltür kommen.

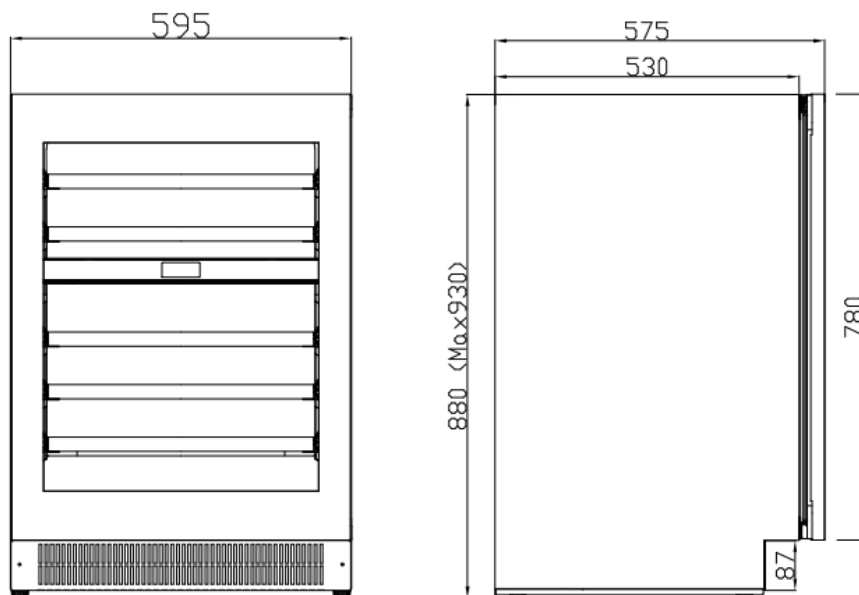


BEISPIEL FÜR EINE INFRAME-TÜR

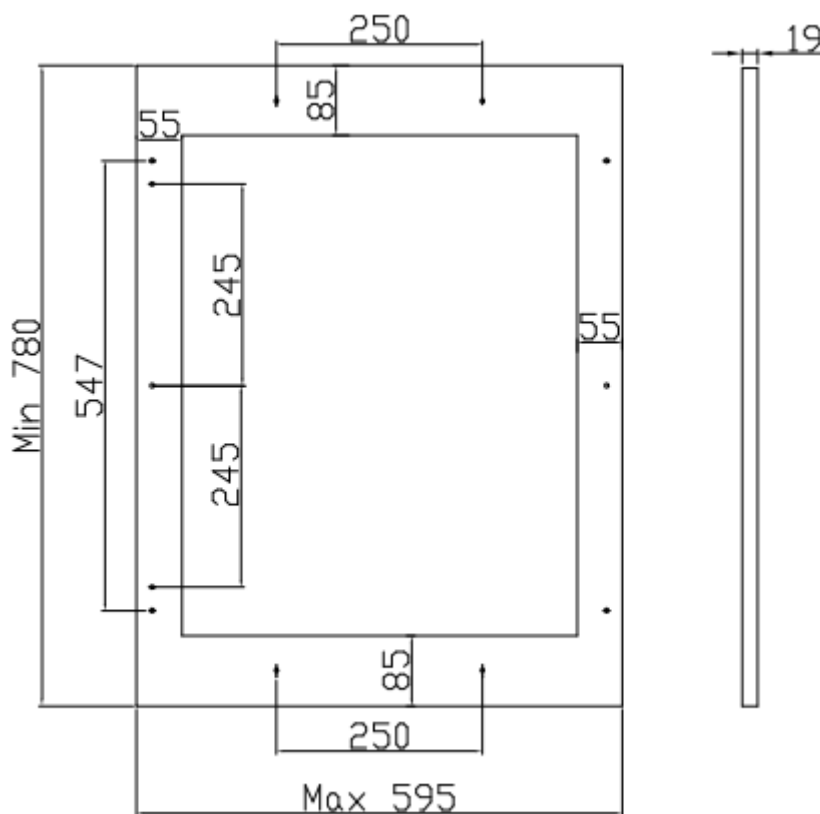

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

Einbauzeichnung für DAUF-41.146DOP.TO

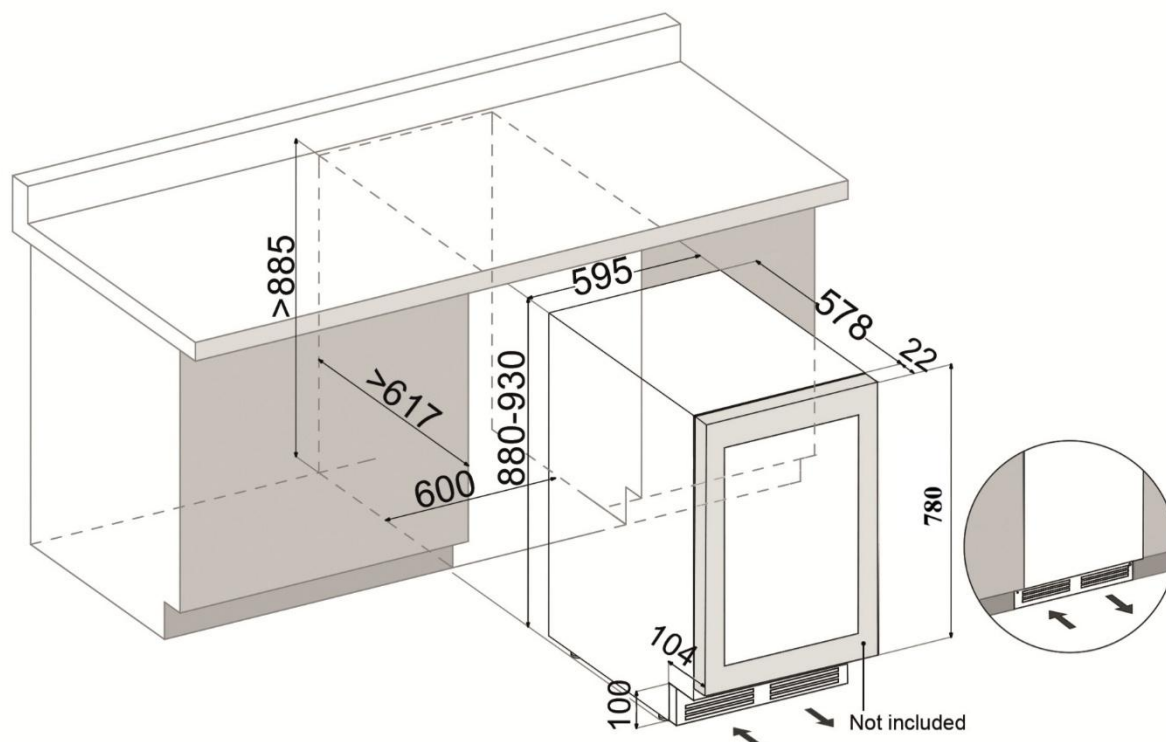


THE WINE COOLING EXPERT

Dieses Modell ist nur für den Einbau unter der Arbeitsplatte vorgesehen.


Wir empfehlen, dass die Türstärke 20 mm nicht überschreitet. Bei Verwendung einer dickeren Tür kann es beim Öffnen zu einer Kollision mit der benachbarten Möbeltür kommen.

DAUF-39.119DOP.TO Anleitung zur Montage der Blende

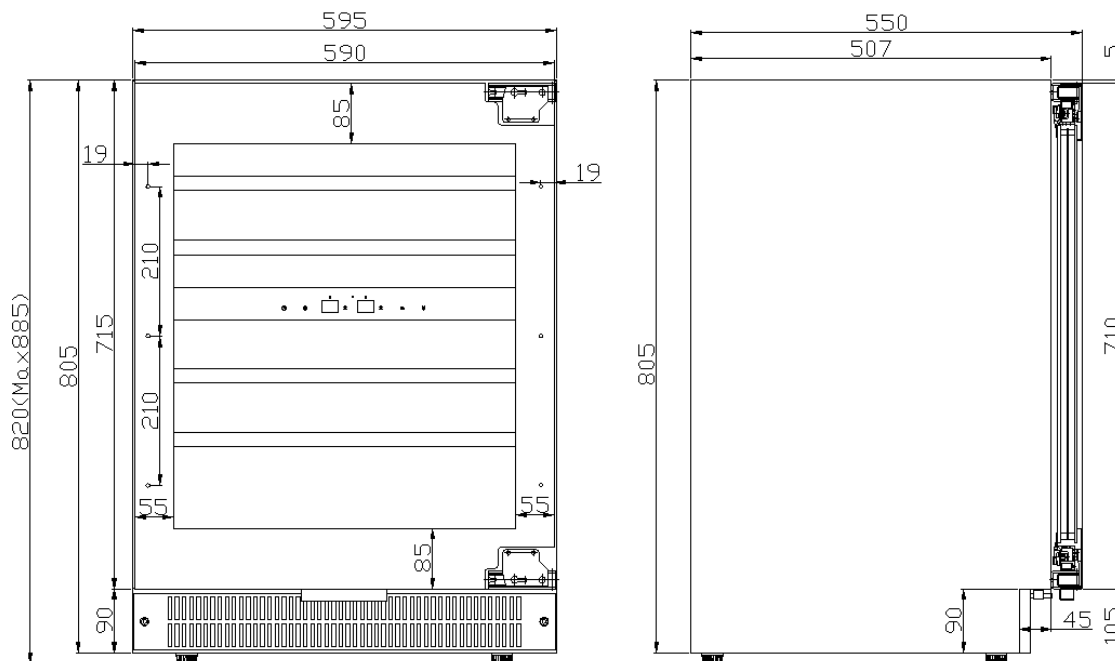

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

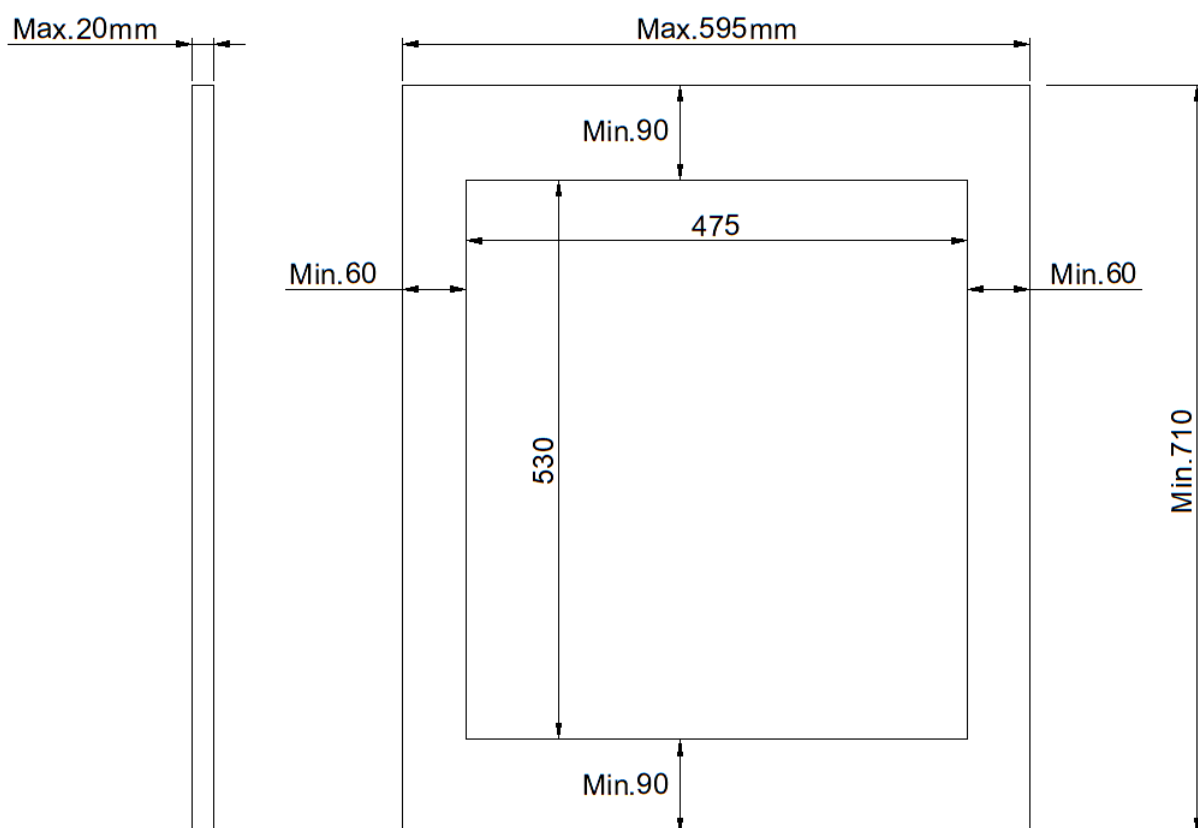

THE WINE COOLING EXPERT

Allgemeine Informationen

Die Höhe der Möbeltür muss angepasst werden, damit sie mit den anderen Küchenschranktüren übereinstimmt, daher können diese Maße variieren.

HINWEIS:

Die Möbeltür kann über die Gerätetür hinausragen, jedoch muss zwischen der Unterseite der Möbeltür und dem Boden ein Abstand von mindestens 75 mm verbleiben, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten (nur Unterbaumodelle).

SO INSTALLIEREN SIE DIE MÖBELTÜR

HINWEIS:

Wenn ein Griff erforderlich ist, stellen Sie bitte sicher, dass dieser vor der Installation der Möbeltür an einer geeigneten Stelle angebracht wird.

1. Öffnen Sie die Tür vollständig.
2. Ziehen Sie die Dichtung von der Ecke aus von der Tür ab. Siehe (**Abb. A**).
3. Ziehen Sie die Dichtung weiter aus dem Dichtungskanal heraus.
4. Legen Sie die Dichtung nach dem Entfernen auf eine ebene Fläche.
5. Befestigen Sie die Möbeltürverkleidung mit Klammern an der Gerätetür (**siehe Abb. B**).
6. Bohren Sie mit einem 3-mm-Bohrer 8 Vorbohrungen mit einer Tiefe von 12 mm in die Holzverkleidung, wobei Sie die Löcher im Türrahmen als Orientierung verwenden.

HINWEIS:

Es ist wichtig, dass alle Bohrlöcher die richtige Tiefe haben, um Risse im Holz zu vermeiden, wenn Hartholz verlegt wird. Achten Sie außerdem darauf, dass Sie nicht durch die Tür bohren.

7. Nehmen Sie 8 der mit Ihrem Gerät mitgelieferten ST4*35-mm-Schrauben zur Hand.
8. Setzen Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher jeweils eine Schraube in jede der 6 Vorbohrungen ein und schrauben Sie sie gemäß **Abb. C** in die Tür. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben bündig mit der Unterseite des Kanals abschließen. Entfernen Sie die Klemmen von der Tür.

HINWEIS: Wenn die Platte nach dem Entfernen der Klemmen zusätzlich angepasst werden muss, lösen Sie jede Schraube leicht und passen Sie die Platte nach Bedarf an. Ziehen Sie die Schrauben nach Abschluss fest.

9. Beginnen Sie an den Ecken und setzen Sie die Dichtung wieder in den Dichtungskanal im Rahmen ein, indem Sie sie fest andrücken. Achten Sie darauf, dass die Dichtung vollständig im Kanal sitzt.

HINWEIS:

Wenn die Dichtung nicht vollständig im Kanal sitzt, schließt die Tür nicht richtig. Dies kann dazu führen, dass der Türschalter nicht aktiviert wird und der Weinkühlschrank nicht kühlt.

Siehe Abb. A, Abb. B und Abb. C unten.

Fig.A

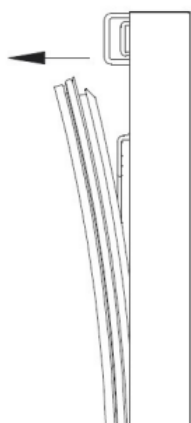


Fig.B

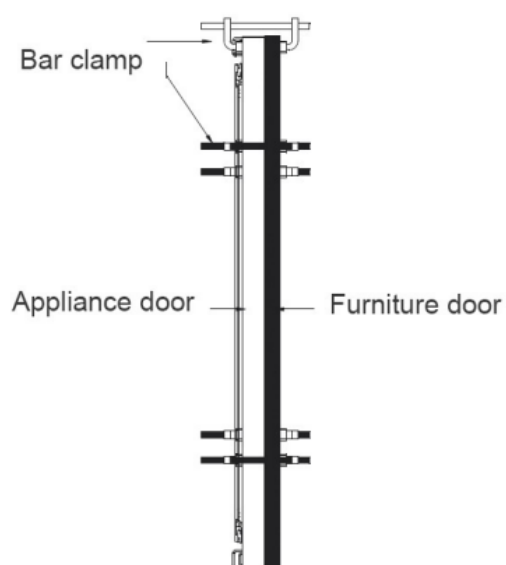


Fig.C

