

Die folgenden Servicewerkzeuge können für die Durchführung einer Reparatur erforderlich sein

Preparation before maintenance:

• Tools

- 1. Pliers 2. Phillips screwdriver 3. Protective glasses 4. Multimeter 5. Clamp Meter (5A)



- 6. Adjustable wrench 7. Electric soldering iron 8. Wire strippers 9. Sealing pliers 10. Protective gloves



• Equipment

- 1. Vacuum pump



- 2. Brazing equipment



- 3. Pressure gauge/refrigerant meter



Entfernen/Einbau der Regalböden**Modelle:****Alle Modelle DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime) und DVS (Spirit).**

Ziehen Sie das Regalbrett (A) heraus und heben Sie die Vorderseite des Regalbretts (B) an (**Abb. 1**), drücken Sie dann die beiden Seiten der Rückseite des Regalbretts in die entsprechende Position (C) und heben Sie das Regalbrett gleichmäßig an und ziehen Sie es dann heraus (D) (**Abb. 2**).

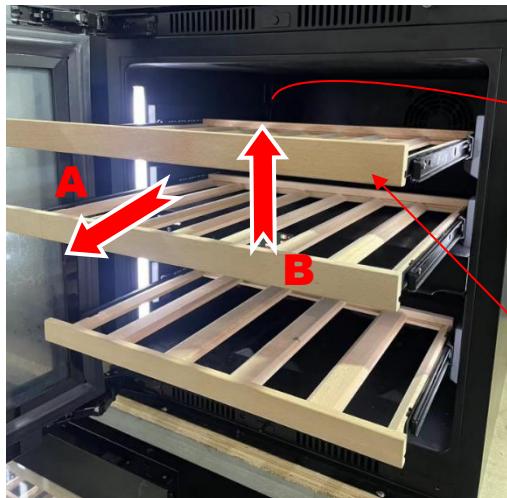


Abb. 1

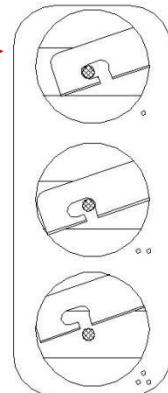


Abb. 2

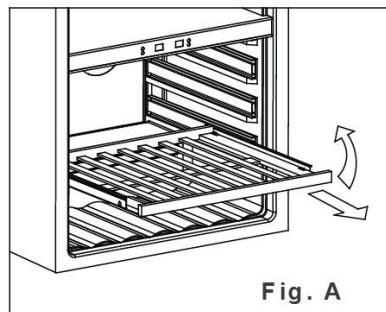


Fig. A

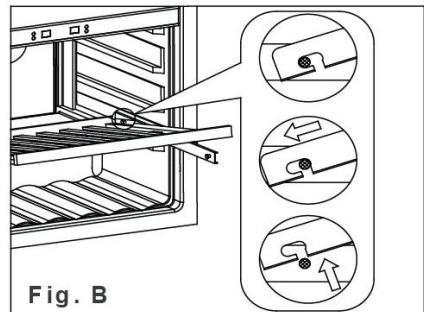


Fig. B

1. Bevor Sie ein Regal aus dem Gerät herausnehmen, müssen Sie alle Flaschen aus dem Regal entfernen.
2. Ziehen Sie die Einlegeböden vollständig bis zur Anschlagposition heraus und schieben Sie sie mehrmals wieder hinein, um sicherzustellen, dass sie richtig einrasten.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Einlegeböden vollständig eingerastet sind, bevor Sie Flaschen in den Schrank stellen.

Tür & Scharnier umkehren

Modelle:

Alle DVN- (Noble) und DVH- (Horizon) Modelle.

Hinweis: Zum Austausch der Tür sind zwei Personen erforderlich.

Fig. A

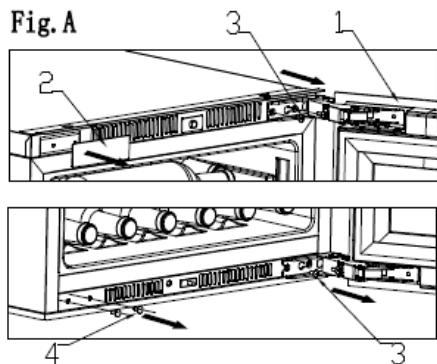


Fig. B

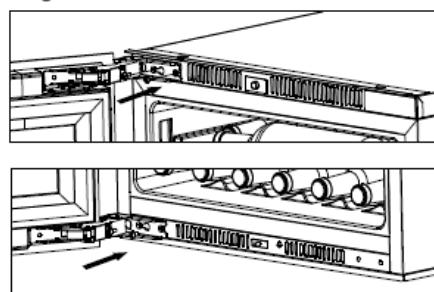


Fig. C

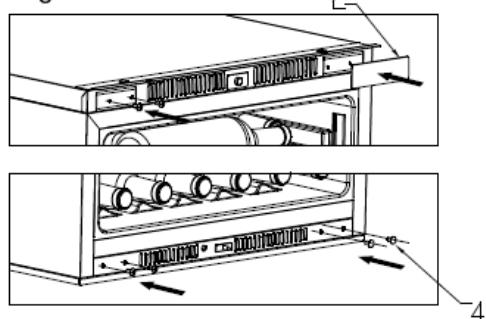


Fig. D


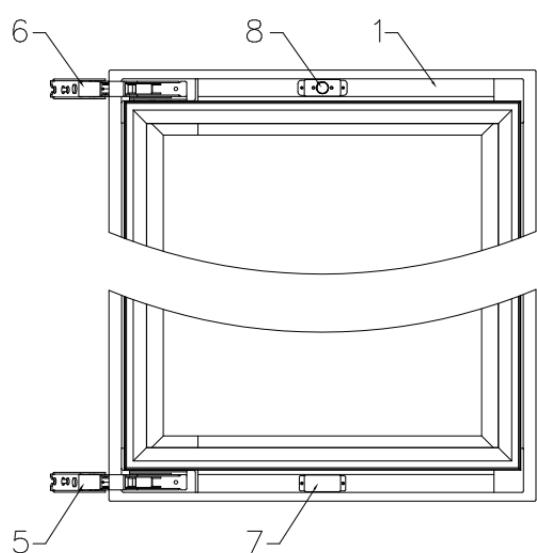


Fig. E

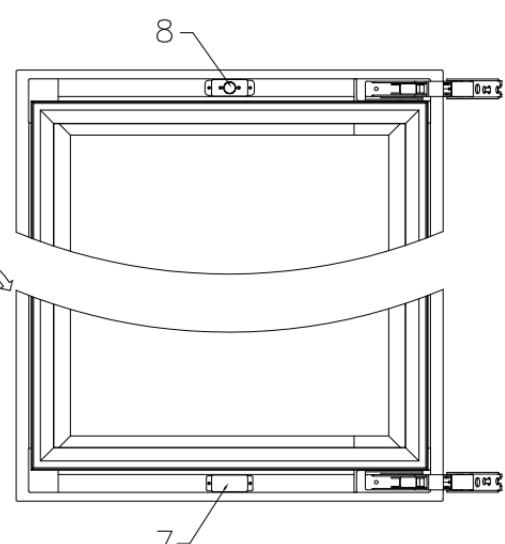

1. Tür 2. Zierplatte 3. Schraube 4. Ziernagel 5/6. Türscharnier 7. Türlampenhalter
8. Knaufkasten

Schritt-für-Schritt-Anleitung:


1. Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie das Zierelement (2) oben links und den Ziernagel (4) unten links.
2. Entfernen Sie alle Schrauben (3) vom oberen und unteren Scharnier und nehmen Sie dann die Tür ab (Abb. A).
3. Entfernen Sie die Druckplatte der Türleuchte (7) und montieren Sie sie am oberen Türrahmen, entfernen Sie die Knopfbox (8) und montieren Sie sie am unteren Türrahmen, und drehen Sie dann die Tür um 180 Grad (Abb. D, E).
4. Befestigen Sie die Schrauben in der oberen linken Ecke und der unteren linken Ecke der Box und achten Sie darauf, sie nicht zu fest anzuziehen (Abb. B).
5. Setzen Sie das Türscharnier in die Schrauben in der oberen linken Ecke und unteren linken Ecke ein, richten Sie es am Schlitz aus und ziehen Sie die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass das Türscharnier fest sitzt (Abb. B).
6. Bringen Sie zum Schluss die Zierstücke (2) und Ziernägel (4) in der oberen rechten Ecke und unteren rechten Ecke der Box an (Abb. C).

Tür und Scharnier umgekehrt

Modelle:

Alle DVP- (Prime) und DVS- (Spirit) Modelle.

Hinweis: Zum Austausch der Tür sind zwei Personen erforderlich.

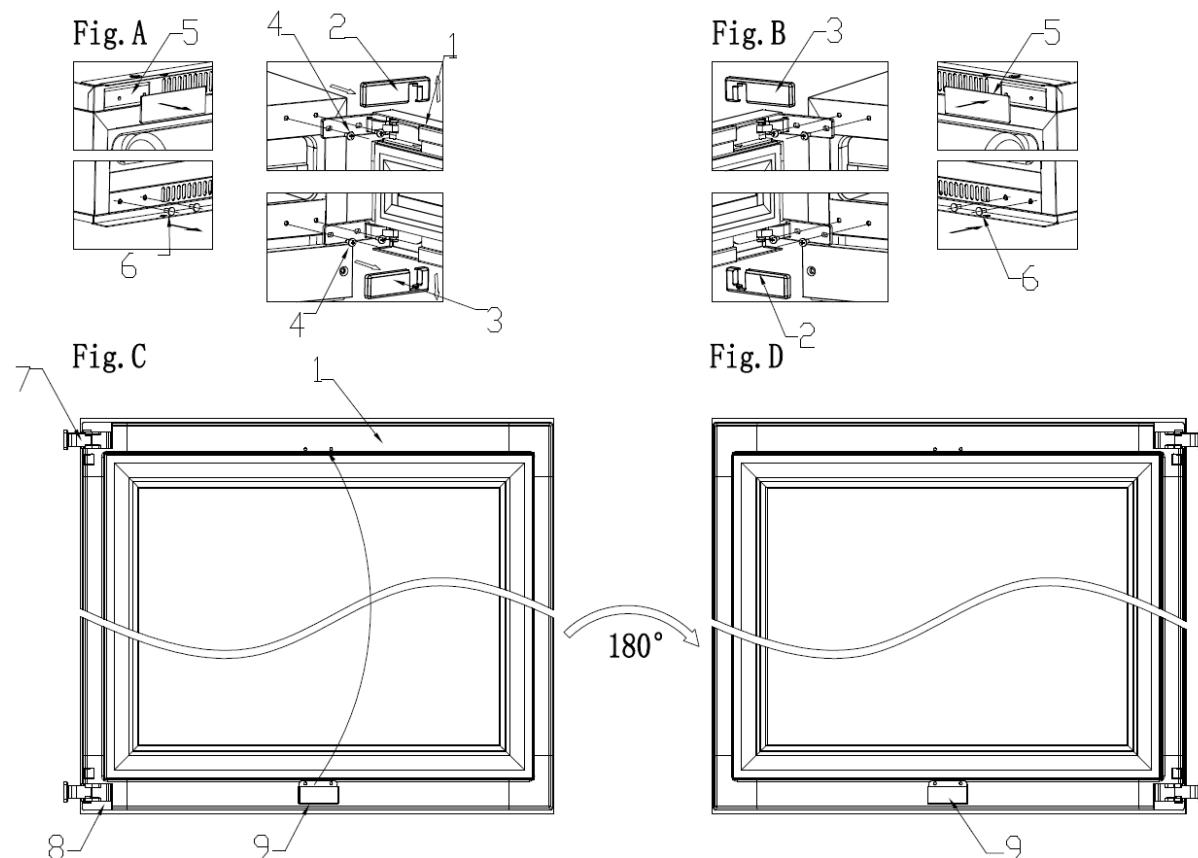

1. Tür 2. Abdeckung für rechtes Türscharnier 3. Abdeckung für rechtes unteres Türscharnier 4. Schraube 5. Zierelemente (22 ist für Ziernägel) 6. Ziernägel 7/8. Türscharnier 9. Türlampenhalter

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Öffnen Sie die Tür und entfernen Sie das Zierelement oder die Ziernägel (5) oben links und den Ziernagel (6) unten links (Abb. A).
2. Ziehen Sie die rechte Türscharnierabdeckung (2) nach vorne und oben und dann die rechte untere Türscharnierabdeckung (3) nach vorne und unten (Abb. A);
3. Entfernen Sie alle Schrauben (4) vom oberen und unteren Scharnier und nehmen Sie dann die Tür ab (Abb. A).
4. Drücken Sie die Türleuchte (9) heraus, entfernen Sie sie und montieren Sie sie am oberen Türrahmen. Drehen Sie dann die Tür um 180 Grad (Abb. C, D).

5. Befestigen Sie das Türscharnier mit Schrauben an der linken Seite des Kastens und ziehen Sie die Schrauben fest, um sicherzustellen, dass das Türscharnier fest sitzt (Abb. B).

6. Bringen Sie zum Schluss die Zierleisten (5) und Ziernägel (6) in der oberen rechten Ecke und unteren rechten Ecke des Kastens an (Abb. B).

Türdichtung austauschen/entfernen

Modelle:

Alle Modelle DVN (Noble), DVH (Horizon), DVP (Prime), DVS (Spirit)

Verformungen, Faltenbildung, Verwerfungen und andere Fehler der Türdichtung führen zu Kälteverlust, unzureichender Kühlung und langfristigem Dauerbetrieb des Kompressors. Versuchen Sie zur Behebung des Problems zunächst, die verformte Stelle der Dichtung mit einem elektrischen Föhn mit heißer Luft zu beblasen, schütteln Sie sie dabei hin und her und formen Sie die Dichtung mit Wärme wieder in ihre ursprüngliche Form. Ersetzen Sie die Dichtung einfach durch eine neue, wenn sie nicht repariert werden kann.

Wenn Sie eine neue Türdichtung austauschen, ziehen Sie zunächst die alte heraus, richten Sie dann die vier Ecken und vier Seiten der neuen Dichtung an den entsprechenden Aussparungen an der Tür aus und klopfen Sie anschließend mit einem Gummihammer vorsichtig entlang der Dichtungsbahn auf die Dichtung, wie auf den folgenden Fotos gezeigt.



Importeur und Markeninhaber ist Dunavox

Unternehmensdaten

Name: Dunavox Kft

Hauptsitz: Ungarn, 2151 Fót, Fehérkő út 8/b

Website: <https://dunavox.com/page/home>

Kontakt: info@dunavox.com